

STOP&GO SUV

ベリーガストップアンドゴーエスユーブイ



取扱説明書

製品の特長

- 本製品は、ヨーロッパで誕生しヨーロッパで認められた亀甲タイプの金属チェーンです。オートリール機能が付いており、ロックボタンを押せばチェーンが締め付け始めますので取り付けは簡単です。さらに車が走り出しても自動でワイヤーを巻取り緩みを防ぎます。
- 面倒なジャッキアップ作業は必要ないので取り付け作業も安全に行えます。
- チェーンは工業用の歯車等で用いられる浸炭焼入処理を施し、高い耐久性を実現。幅13mmの太いチェーンにより、雪面をとらえ安定した雪道走行を実現します。

⚠ 装着及び走行上の注意

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本製品は純正タイヤサイズ及びホイールに合ったものをご使用し、安全な場所であらかじめ装着を行ってください。
- タイヤチェーンは ETRO 規格のタイヤサイズにて設計しております。タイヤサイズの表示が同じでもタイヤメーカーや銘柄で大きさが異なる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車メーカー指定の空気圧でご使用してください。タイヤチェーンを使用中はタイヤ空気圧を変更しないでください。
- 牽引には使用しないでください。
- 一度使用したチェーンは破損や摩耗がないかを確認した後、再度使用してください。万が一、一部部品の破損があったり、チェーンが半分以上摩耗している場合はいかなる状況下でも絶対に使用しないでください。
- タイヤチェーンを脱着する際は周囲の安全に注意し、交通ルールに従い行ってください。
- タイヤチェーンを脱着する際は指、腕、髪の毛がチェーンやワイヤーに挟まれたり、接触しないようご注意ください。
- ロックボタンを押すとワイヤーが勢よく巻き戻りますので指などを挟まないように注意してください。
- タイヤチェーンを装着後、ハンドルを一杯に切った状態で車体への干渉がないかを確認してください。
- 装着後、約 100 メートルほど走行し、外れ、緩み、偏りがないか点検してください。
- タイヤチェーンを装着している状態で、タイヤのローテンション交換は行わないでください。
- 次の場合タイヤチェーンがしっかりと定位置で装着されているか点検を行ってください。『20km 走行毎』『急停止』『縁石などへタイヤやチェーンの衝突』『異音がした場合』
- タイヤチェーンに亀裂や破損が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- タイヤチェーンが破損しても修理できる場合がありますので、ご購入したショップなどへご相談ください。付属の純正補修部品を使用してください。

- 急発進、急加速、急停止はタイヤチェーンの破損や亀裂の原因になりますので、やむおえない場合を除き避けてください。
- タイヤチェーン取付後は制限速度は 50km/h 以下にて走行してください。法定速度が 50 km/h 以下の場合は法定速度に従ってください。下り坂やカーブ、路面状況によっては減速し安全を確認して走行してください。
- 耐久性は運転状況や路面状況によって異なります。
- 使用上の過失による製品破損等についてのお取り替えはできかねますので予めご了承ください。
- 本製品を装着し雪道を走行可能にしますが、決して安全が確保されるものではありません。状況に応じた安全速度で走行してください。
- 本製品使用時に起きたいかなる事故・損害等については責任を負いかねます。

保管方法

- 使用後は水洗いし乾燥した後に付属のキャリーケースへ入れ保管してください。
- 湿気の多い場所での保管は避けてください。
- 薬品などには近づけないでください。

装着・取外方法



- 駆動輪へ装着してください。
FF…車前輪へ装着してください。タイヤチェーンを装着していない後輪は滑りやすくなります。下り坂やカーブでは安全に気を付け十分に減速してください。
FR…車後輪へ装着してください。タイヤチェーンを装着していない前輪は滑りやすくなります。4WD…車の取扱説明書を確認し装着してください。
- 車体とタイヤの隙間が狭い車種へは取付ができません。
- タイヤから車体、車体部品へ 40mm 以上隙間がない車種へは装着ができません。

商品に関するお問合せ等は下記へご連絡ください。

製造元 ベリーガ

輸入元 レアマイスター輸入事業部

〒983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切1-2-14 【TEL】022-348-3319

ワイヤーを伸ばしてもフックまで届きにくい場合、
延長チェーンを一時的に取り付けてください。

延長チェーンの取付方法

1




① タイヤや車体に雪が固着して、ワイヤーロックフックを伸ばしてもサイドチェーンのフックまで届きにくい場合のみ延長チェーンを使用してください。

2



② ワイヤーロックフックを延長チェーンのS字フックに引っ掛け、反対側をサイドチェーンのフックに引っ掛けます。

3

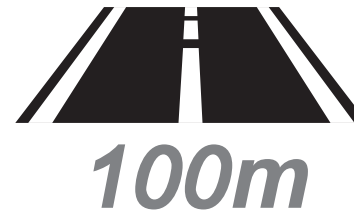

③ 延長チェーンを装着したら100メートルほど走行して停車します。
(100メートル以上は走行しないでください。)

4



④ 停車したのち、延長チェーンを取り外します。別紙の【装着・取外方法】の装着方法③を参照の上、装着を完了してください。チェーンがタイヤになじみ、延長チェーンが無くてもチェーンの装着が行いやすくなります。

